

RCON®

Easy Control Comfortable Life



**RC 205S – RC 225S KABLOSUZ DİJİTAL
ODA TERMOSTATI**

KULLANIM & GARANTİ BELGESİ



Özellikler:

- ✓ Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight).
- ✓ Kablosuz RF bağlantılı programsız oda termostatu
- ✓ Oda sıcaklığı ve istenen sıcaklığı aynı ekranda görebilme
- ✓ Ayarlanabilir ısı kalibrasyonu
- ✓ 0,3- 0,5 Derece seçilebilir hassasiyet
- ✓ Ayarlanabilir backligt ışık şiddeti
- ✓ Hassas sıcaklık ölçümü.
- ✓ Kolay kullanım
- ✓ Tuş Kilidi
- ✓ Pil Seviye Göstergesi
- ✓ Hareketli Kombi Devrede İkonu
- ✓ Termostat ve alıcı kolay eşleşme.
- ✓ Alıcı Manuel Kullanım Özelliği

Termostat Teknik Özellikler:

Termostat Çalışma Voltajı	: 2 x AAA1.5 V, alkalin pil.
Yedekleme Hafızası	: EEPROM
Ölçme Hassasiyeti	: +/- 0.3°C - +/- 0.5°C
Çalışma aralığı	: 5°C ~ 32°C.
Termostat Ölçüleri	: 140mm x85mm x 25mm.
IP Koruma Sınıfı	: 20.
Sertifika	: CE.

Alıcı Teknik Özellikler:

Alıcı çalışma Voltajı	: 230 V, 50/60 Hz
Maximum Voltaj / Akım	: 250 V/10 A.
Frekans	: 433 MHz
Alıcı Ölçüleri	: 85mm x 95mm x27mm.
IP Koruma Sınıfı	: 20.
Sertifika	: CE.

TERMOSTATI AÇMA KAPAMA

1. Termostatı **açmak** için termostat butonuna bir kez basınız.
2. Termostatı **kapatmak** için termostat butonuna bir kez basarak termostat backlightı yakınız, tekrar butona basarak termostatı kapatınız.

TERMOSTAT TUŞ KİLİDİ

1. Butona bir kez basarak backlightı açınız.
2. Termostat butonuna 3 sn basılı tutarak tuş kilidi aktif ediniz. Ekranda kilit sembolü görünür.
3. Butona bir kez basarak backlightı açınız.
4. Termostat butonuna 3 sn basılı tutarak tuş kilidini devreden çıkartınız. Ekranda kilit sembolü kaybolur.

1 NOLU MENÜ KALİBRASYON AYARI

1. Termostatı kapalı duruma getiriniz
2. Açma kapama butonuna 5 sn basılı tutunuz.
3. Butonu sağa veya sola çevirerek -5C - + 5 Derece aralığında kalibrasyon ayarı yapabilirsiniz. RCON RC 205S -225S en doğru sıcaklık ölçümünü yapacak şekilde kalibre edilmiştir. Fabrikasyon ayarı 0.0 derecedir.
4. İşlem yapmadan 10 sn bekleyerek ana ekrana dönebilirsiniz veya butona bir kez basarak 2 nolu hassasiyet ayar menüsüne geçebilirsiniz.

2 NOLU MENÜ HASSASİYET AYARI

1. Termostatı kapalı duruma getiriniz
2. Açma kapama butonuna 5 sn basılı tutunuz.
3. Butona 1kez basarak 2 nolu hassasiyet menüsüne geçiniz
4. Hassasiyet ayarını butonu sola ve sağa çevirerek 0,3 derece veya 0,5 derece olarak seçebilirsiniz..
5. İşlem yapmadan 10 sn bekleyerek ana ekrana dönebilirsiniz veya butona bir kez basarak 3 nolu backlight şiddet ayar menüsüne geçebilirsiniz.

3 NOLU BACKLİGT ŞİDDET AYAR MENÜSÜ

1. Termostatı kapalı duruma getiriniz
2. Açma kapama butonuna 5 sn basılı tutunuz.
3. Butona 2 kez basarak 3nolu backlight şiddet ayar menüsünü geçiniz
4. Backlight şiddeti 0 ila 5 arasında butonu sola veya sağa çevirerek ayarlayabilirsiniz. (backlight şiddeti pil ömrünü etkilemektedir.)
5. İşlem yapmadan 10 sn bekleyerek ana ekrana dönebilirsiniz veya butona 1 kez basarak 4 nolu eşleştirme menüsüne geçebilirsiniz.

4 NOLU ALICI EŞLEŞTİRME MENÜSÜ

Tüm termostat modellerimiz fabrikasyon olarak alıcı ve termostat eşleşmesi yapılmış ve test edilerek paketlenmiştir. Yeniden eşleştirme ihtiyacı olması durumunda aşağıda detayları verilen eşleştirme işlemlerini yapınız.

1. Termostat alıcısının eşleştirme butonuna bir kez basınız . **Kırmızı led** yanıp sönmeye başlar.
2. Termostatı kapalı konuma getiriniz.
3. Açma kapama butonuna 5 sn basılı tutunuz.
4. Butona 3 kez basarak 4 nolu alıcı eşleştirme menüsüne geçiniz.
5. 4 nolu eşleştirme menüsüne geldiğinizde butona bir kez daha basarak eşleştirme işlemi bitiriniz. Alıcı üzerinde yanıp sonen kırmızı led sabit yanmaya başladığında eşleşme başarılı olmuştur. Termostatınızın otomatik olarak kapanmasını bekleyiniz . Termostatınızı yeniden açarak kullanıma devam edebilirsiniz.



Eşleştirme butonu

Manuel kullanım butonu

LED yeşil kombi devrede

LED kırmızı kombi devre dışı


LED kırmızı yeşil yanıp söner manuel kullanım

KOMBİNİN MANUEL KULLANILMASI


Kombinizi, termostat kullanmadan manuel çalıştırmak isterseniz, alıcı üzerindeki manuel kullanım butonuna bir kez basınız. **LED KIRMIZI YEŞİL** yanıp sönmeye başladığında kombiniz manuel kullanıma hazırdır.

Kombinizi tekrar termostat ile kontrol etmek istediğinizde, manuel kullanım butonuna basınız. **LED KIRMIZI** sürekli yandığında termostat bağlantı kurulmuş olup manuel moddan çıkmış olacaktır.

BAĞLANTI ŞEMASI

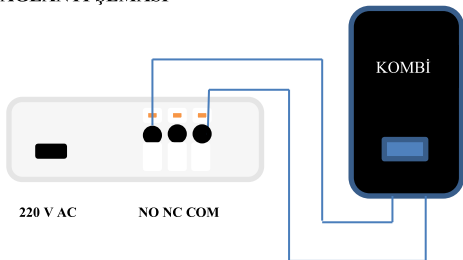

TERMOSTAT DUVAR MONTAJ ŞEMASI

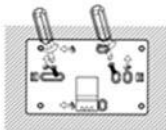

GARANTİ BELGESİ / GARANTİ ŞARTLARI

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile **RCON** markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl **RCS ELEKTRONİK AŞ** garantisindedir.

- Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığımız satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
- Garanti işlemleri, ancak **RCS ELEKTRONİK AŞ** onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahalelerden üretici ve satıcı sorumlu değildir.
- Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- Onarım işlemleri yetkili servislerimizce yapılmak zorundadır.
- Yetkili servis bulunmadığı bölgelerde üretici firmaya arızalı ürünün cihazın ulaştığı tarihten itibaren azami tamir süresi başlar.
- Cihaz arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde **RCS ELEKTRONİK AŞ**, cihazın tamiri bitene kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin kullanımına tahsis eder.
- Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici firmaya aittir. Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, yetkili servislerimiz veya servis bulunmadığı yerlerde firmamızın üretim tesisimizde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.
- Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 - Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihi ile başlar ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
- Garanti belgesi kaşe imza ve fatura tarihi içermemesi halinde fatura tarihi garanti başlama tarihi olarak kabul edilir, fatura ibraz edilememesi halinde garanti süresi belirlenemediği için ücretli onarım işlemi yapılır

<p><u>Üretici Firma:</u></p> <p>RCS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.</p> <p>Adres: Mehmet Akif Caddesi No: 92/A Şirinyer / Buca / İZMİR</p> <p>Telefon: +90 232 433 50 35 Web Adres: www.rcon.com.tr</p>	<p>Markası:</p> <p>RCON</p> <p>Cinsi :</p> <p>DİJİTAL KABLOSUZ ODA TERMOSTATI</p> <p>Modeli:</p> <p>RC 205S</p> <p>RC 225S</p> <p>Garanti Süresi:</p> <p>2 Yıl</p> <p>Azami Tamir süresi :</p> <p>20 İş günü</p>
<p>Satıcı Ünvanı:</p> <p>Fatura Tarihi :</p> <p>Fatura No:</p>	