



RC 300 KABLOLU PROGRAMLI

ODA TERMOSTATI

KULLANIM & GARANTİ BELGESİ



Özellikler:


- ✓ Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight).
- ✓ 7/24 Programlama
- ✓ Ayarlanabilir ısı kalibrasyonu.
- ✓ Hassas sıcaklık ölçümü.
- ✓ Kolay kullanım
- ✓ Tuş Kildi
- ✓ Pil Seviye Göstergesi
- ✓ Hareketli Kombi Devrede ikonu
- ✓ Ekonomi,Konfor,Tatil Modları ve Manuel Kullanım

Teknik Özellikler

TERMOSTAT

Termostat çalışma voltajı	: 2 x AA1.5 V, alkali pil.
Yedekleme Hafızası	: EEPROM
Ölçüm Hassasiyeti	: +/- 0.5°C
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: 5°C ~ 30°C
Termostat ölçüleri	: 142mm x 92 mm x 25mm.
IP koruma sınıfı	: 20.
Sertifika	: CE.

EKRAN VE TUŞLAR

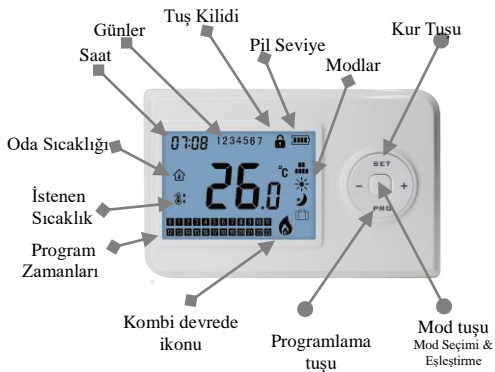

TERMOSTAT TUŞ KİLİDİ AKTİF ETMEK

1. Ekran ışığı açıkken mod tuşuna 5 sn basılı tutun (0,0) ekrana geldiğinde mod tuşuna bir kez daha basın boş ekran görüldüğünde (-) veya (+) tuşlarına basarak kilit ikonunun ekrana gelmesini sağlayın.
2. Ekranda kilit ikonu geldiğinde hiçbir işlem yapmadan ekran ışığının sönmelerini bekleyin.
3. Termostatınızın tuş kilidi aktif olmuştur.
4. Bundan sonra sürekli olarak ekran ışığı söndüğünde kilit işareti çıkacak ve termostatınızın tuş kilidi devreye girecektir.
5. Tuş takımı işlemlere kapanmış olacaktır.
6. **Tuş kilidini açmak için KUR** tuşuna 5 sn süre ile basılı tutarak ekranda kilit işaretinin kapanmasını bekleyin.
7. Tuş kilidi açılmış olacaktır.
8. Yapacağımız işlem sonrasında ekran ışığı kapandığında tuş kilidi tekrar devreye otomatik olarak girecektir.
9. Termostatınız tuş kilidi olmadan kullanmak istemeniz halinde 1-2- nolu işlemleri tekrarlayın ve kilit işaretini kaldırarak ekran ışığının sönmelerini bekleyin Tuş kilidi sürekli olarak kapanmış olacaktır.

Not: Termostatınız fabrika çıkışı tuş kilidi kapalı olarak ayarlıdır.

SAAT VE MOD AYARLAMA

Kur tuşuna basılı tutarak yanıp sönen dakika değerini (+ / -) tuşlarını kullanarak ayarlayın,Kur tuşuna bir kez basarak saat değerini (+ / -) tuşlarını kullanarak ayarlayın,Kur tuşuna bir kez daha basarak ekranın sol üst köşesinde bulunan 1 gelecektir (haftanın ilk günü) (+ / -) tuşlarını kullanarak bulunduğunuz günü seçin..Kur tuşuna bir kez daha basarak Ekranda **konfor modu** (güneş ikonu) fabrikasyon sıcaklık değeri 24 derece gelir,eğer istenirse (+ / -) tuşlarını kullanarak değiştirir. Tekrar **Kur** tuşu ile ilerleyin ekranda **Ekonomi Modu** (ay yıldız ikonu) fabrikasyon Sıcaklık değeri 17 derece gelir eğer istenirse (+ / -) tuşlarını kullanarak değiştirir.Tekrar **Kur** tuşu ile ilerleyin ekranda **Tatil Modu** (bayul ikonu) fabrikasyon Sıcaklık değeri 5 derece gelir eğer istenirse (+ / -) tuşlarını kullanarak değiştirir.Kur tuşuna basarak menüden çıkın.Artık **RCON RC 300** programlı termostatınızın saat/gün ve mod ayarları yapılmıştır..**Mod** tuşunu kullanarak **Haftalık Program / Konfor / Ekonomik / Tatil** modlarından herhangi birisi seçerek kullanabilirsiniz

- Mod tuşu
- Konfor Modu
- Ekonomi Modu
- Haftalık Program
- Tatil Modu

HAFTALIK PROGRAM AYARLAMA

Haftalık program ayarlamak için **PRG** tuşuna 3 saniye basılı tutun, Ekranın altında 0 numaralı kutucuk yanıp söner (0 değeri gece saat 12.00 değeridir.) aynı anda saat göstergesi de 00.00 değerinde olarak görünecektir. Ekranın sol üst bölümünde saat 00.00 yanında 1 haftanın 1.günü olduğunu göstermektedir. Ekranın sağ tarafında **Haftalık program** ikonu ve altında **Konfor mod** ikonu görünür, **Kur** tuşunu kullanarak **Konfor** veya **Ekonomi** Modları arasında geçiş yapılabilir. Program yapabilmek için saat 00,00 da ve 1. Gün için hangi modda olmasını istiyorsanız kur tuşu ile mod seçimi yapın. + tuşunu

kullanarak günün diğer saatleri için de **Mod** belirleyin. Gün bittiğinde ekranın sol üstünde bulunan gün 2.gün olacak ve 2. gün içinde **Mod** ve + tuşlarını kullanarak bu güne ait istenilen programı yapın.

Haftanın 7 günü için ayrı ayrı programlamayı yapın.

Yapılan programların hafızaya alınabilmesi için termostatınızın ana ekrana dönmesi için 20 saniye bekleyin haftalık programınız tamamlanmış olacaktır.

TERMOSTAT MOD TUŞ FONKSİYONLARI

- Haftalık Program Mod tuşu ile seçilir **program** çalışıyor
- Ekonomi Modu Mod tuşu ile seçilir **ekonomi+manuel** çalışıyor
- Konfor Modu Mod tuşu ile seçilir **konfor + manuel** çalışıyor
- Tatil Modu Mod tuşu ile seçilir **tatil + manuel** çalışıyor

ÖRNEK PROGRAMLAMA TABLOSU

1. GÜN			2. GÜN			3. GÜN		
Saat	00:00	Ekonomi	Saat	00:00	Konfor	Saat	00:00	Konfor
Saat	01:00	Ekonomi	Saat	01:00	Ekonomi	Saat	01:00	Ekonomi
Saat	02:00	Ekonomi	Saat	02:00	Ekonomi	Saat	02:00	Konfor
Saat	03:00	Konfor	Saat	03:00	Konfor	Saat	03:00	Ekonomi
Saat	04:00	Ekonomi	Saat	04:00	Ekonomi	Saat	04:00	Ekonomi
Saat	05:00	Ekonomi	Saat	05:00	Ekonomi	Saat	05:00	Konfor
Saat	06:00	Konfor	Saat	06:00	Konfor	Saat	06:00	Konfor
Saat	07:00	Konfor	Saat	07:00	Konfor	Saat	07:00	Konfor
Saat	08:00	Konfor	Saat	08:00	Konfor	Saat	08:00	Konfor
Saat	09:00	Ekonomi	Saat	09:00	Ekonomi	Saat	09:00	Ekonomi
Saat	10:00	Ekonomi	Saat	10:00	Ekonomi	Saat	10:00	Ekonomi
Saat	11:00	Konfor	Saat	11:00	Konfor	Saat	11:00	Konfor
Saat	12:00	Konfor	Saat	12:00	Ekonomi	Saat	12:00	Ekonomi
Saat	13:00	Ekonomi	Saat	13:00	Konfor	Saat	13:00	Konfor
Saat	14:00	Ekonomi	Saat	14:00	Konfor	Saat	14:00	Ekonomi
Saat	15:00	Konfor	Saat	15:00	Konfor	Saat	15:00	Ekonomi
Saat	16:00	Konfor	Saat	16:00	Konfor	Saat	16:00	Konfor
Saat	17:00	Ekonomi	Saat	17:00	Ekonomi	Saat	17:00	Konfor
Saat	18:00	Konfor	Saat	18:00	Konfor	Saat	18:00	Konfor
Saat	19:00	Ekonomi	Saat	19:00	Konfor	Saat	19:00	Konfor
Saat	20:00	Konfor	Saat	20:00	Konfor	Saat	20:00	Ekonomi
Saat	21:00	Konfor	Saat	21:00	Ekonomi	Saat	21:00	Konfor
Saat	22:00	Konfor	Saat	22:00	Ekonomi	Saat	22:00	Konfor
Saat	23:00	Ekonomi	Saat	23:00	Konfor	Saat	23:00	Ekonomi

KALİBRASYON:

Mod tuşuna 3 saniye basılı tutun, kalibrasyon ekranı karşınıza çıkar. + ve - tuşlarıyla kalibrasyon ayarını yapabilirsiniz. Tekrar **Mod** tuşuna bastığımızda Ana ekrana dönmüş ve kalibrasyon ayarı yapılmış olacaktır. Kalibrasyon değeri Fabrika çıkışı 0,0 C'dir. + 8 - 8 C arasında kalibrasyon yapılabilir.

KOMBİNİN MANUEL KULLANILMASI

Kombi cihazı termostatsız manuel kullanılmak istenirse,alıcı üzerindeki Aç/Kapa tuşuna 1 kez basarak enerji göstergesi **Led2** yeşil ışığın ve **Led1** kırmızı ışığın aynı anda yanmasını sağlayın kombi cihazınız manuel kullanıma hazırdır. Manuel kullanımdan çıkmak için açma kapama tuşuna basarak **LED1** kırmızı ışık söndüğünde **LED2** yeşil ışık sürekli yandığında manuel kullanım iptal edilmiş termostat ile kullanım sağlanmıştır..

GARANTİ BELGESİ / GARANTİ ŞARTLARI

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile RCON markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl **RCS ELEKTRONİK AŞ** garantisindedir.

- Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığınız satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
- Garanti işlemleri, ancak **RCS ELEKTRONİK AŞ** onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahalelerden üretici ve satıcı sorumlu değildir.
- Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- Onarım işlemleri yetkili servislerimizce yapılmak zorundadır.
- Yetkili servis bulunmadığı bölgelerde üretici firmaya arızalı ürünün cihazın ulaştığı tarihten itibaren azami tamir süresi başlar.
- Cihaz arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde **RCS ELEKTRONİK AŞ**, cihazın tamiri bitene kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin kullanımına tahsis eder.
- Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici firmaya aittir. Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, yetkili servislerimiz veya servis bulunmadığı yerlerde firmamızın üretim tesisimizde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.
- Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihi ile başlar ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
- Garanti belgesi kaşe imza ve fatura tarihi içermemesi halinde fatura tarihi garanti başlama tarihi olarak kabul edilir, fatura ibraz edilememesi halinde garanti süresi belirlenemediği için ücretli onarım işlemi yapılır

Üretici veya İthalatçı Firmamız:

RCS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: Mehmet Akif Caddesi No: 92 Şirinyer / Buca / İZMİR

Telefon: +90 232 433 50 35
Web Adres: www.rcs.com.tr

Markası:

RCON
Cinsi :
DİJİTAL KABLOLU PROGRAMLI ODA TERMOSTATI

Modeli:

RC 300

Garanti Süresi:
2 Yıl

Azami Tamir süresi :
20 İş günü

Satıcı Ünvanı:

Fatura Tarihi :

Fatura No:

KAŞE / İMZA

Bu bölümü yetkili satıcı kaşeliyle imzalayacaktır.